


Instrukcje montażu postumentu TallyKey T4

- Podłączenie prądu musi być wykonane przez certyfikowanego elektryka
- Kable przyłączeniowe muszą być odłączone od zasilania w momencie montażu
- Podłączenie wody powinno być wykonane przez certyfikowanego hydraulika

Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać instrukcję montażu.

1: Naciśnij niebieski przycisk, aby otworzyć drzwi.

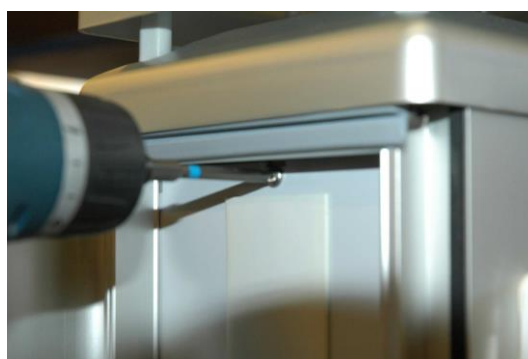

2: Odkręć dwie śruby w plastikowej pokrywie przedniej.




3: Zdejmij białą osłonę zakrywającą bezpieczniki.




4: Teraz można zdjąć górną plastikową osłonę, pociągając ją od góry i w dół.

5: Dolną pokrywę zdejmujemy wkładając śrubokręt w przeznaczone do tego wycięcie i pociągając.

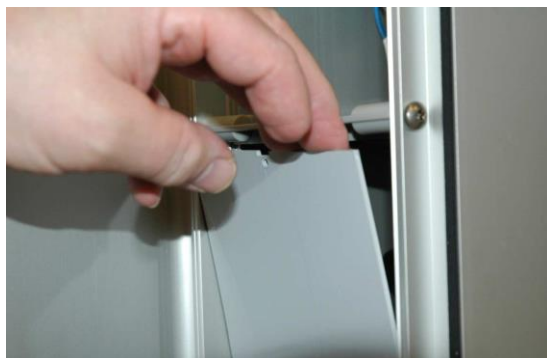

6: Wyciągnij, aż poluzuje się na tyle, aby można było ją usunąć (pociągnij od góry i w dół)


Uwaga! 7: Podkładki zabezpieczające muszą być zamontowane za pomocą śrub (łeb imbusowy M8 DIN912) i BEZ podkładek metalowych (jak pokazano na rysunku).

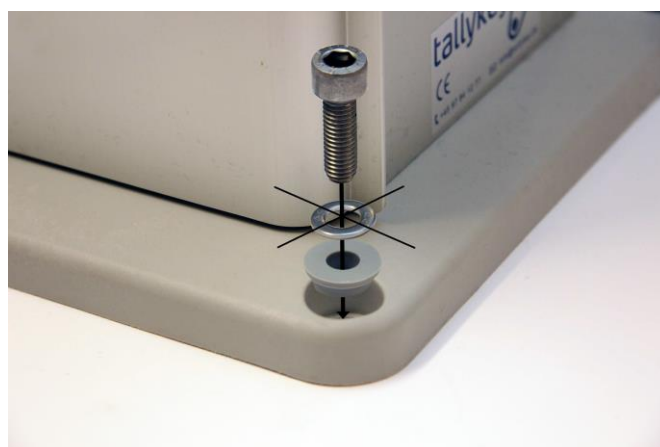

UWAGA! Postument musi być zamontowany na równej powierzchni. Zalecamy użycie 4 podpór 59-272 pod dolną podstawą (patrz rysunek).



8: Teraz można podłączyć prąd i wodę.

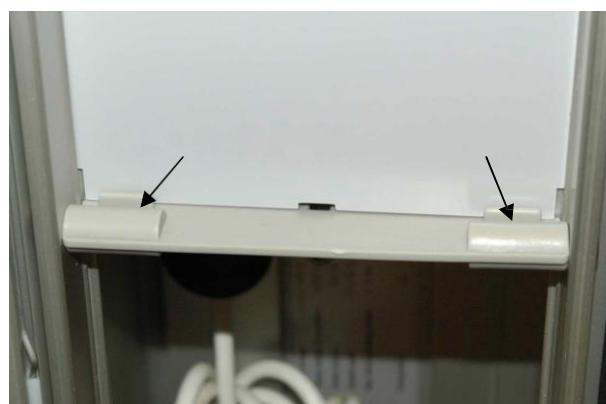

9: Po ponownym zamontowaniu umieść dolną część plastikowej osłony w rowku.

10: Wciśnij osłonę na miejsce. (Zobacz zdjęcie)



11: Następnie dociśnij plastikową osłonę do góry.

12: Załóż z powrotem białą osłonę bezpieczników na swoje miejsce.



13: Dolną przednią pokrywę również wsuwamy w rowek i na miejsce.

14: Podobnie jak górną pokrywę, tę również wsuwamy na miejsce ruchem w górę.



15: Plastikową osłonę przednią montujemy ponownie za pomocą dwóch śrub